

**Instalacja - przewodnik**  
Superdry Heavy Traffic

## Materiały i narzędzia

- czysta ściereczka
- miarka
- szczotka i szufelka
- wiadro i mop
- środek czyszczący
- preparat odtłuszczający
- nożyczki

### Materiały

- Superdry Heavy Traffic
- taśma dwustronna



## Superdry Heavy Traffic



## Przygotowanie

Najlepsze rezultaty uzyskuje się układając Superdry Heavy Traffic na płaskiej i czystej podłodze. Wystarczy pamiętać o tych kilku prostych czynnościach, aby uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie podłogi:



### Czyszczenie

Wyczyść dokładnie istniejącą podłogę, upewnij się, że nie ma na niej tłustych plam z oleju i smaru. Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz wolna od kurzu i brudu.



### Naklejenie taśmy dwustronnej


Potnij taśmę na paski dopasowane do długości maty. Przyklej jedną stronę taśmy do tylnej części maty jak pokazano na rysunku na drugiej stronie.



### Przygotowanie maty

Upewnij się, że tył maty jest czysty, odtłuszczony, wolny od kurzu i brudu.

## Montaż

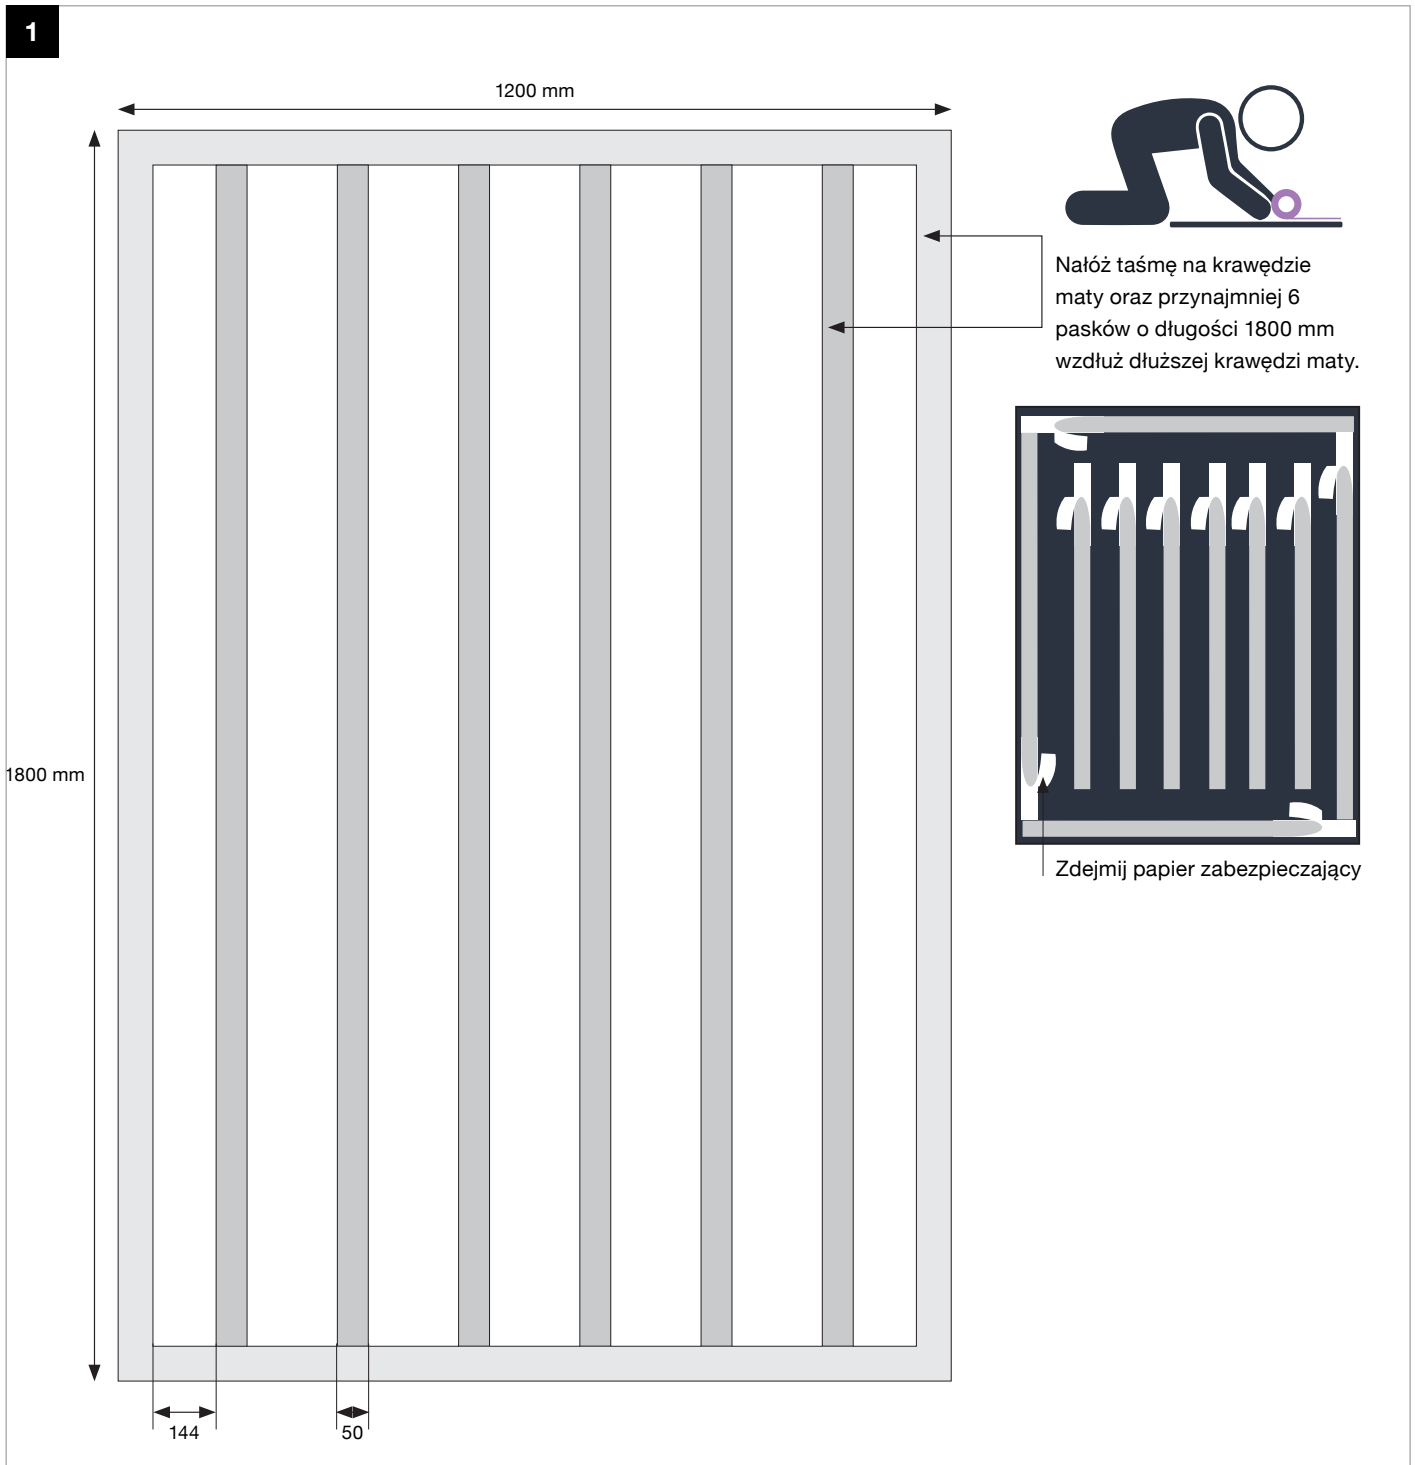

**2**

### Poproś drugą osobę do pomocy

Po nałożeniu pasków taśmy na tył maty usuń papier zabezpieczający. Teraz chwyć z drugą osobą dwie krawędzie maty i klejącą stroną dopasuj do odpowiedniego miejsca na podłodze.

Powtórz cały proces z kolejnymi matami, jeśli masz do pokrycia większą powierzchnię podłogi.



#### Zastrzeżenie

Zalecamy użycie środka 3M Surface Cleaner lub preparatu o podobnym składzie do odtłuszczenia powierzchni podłogi oraz gumowego podłoża maty. Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących zawierających alkohol, aceton lub substancji o podobnych właściwościach, które mogą reagować z gumowym podłożem maty, co wpłynie na proces klejenia taśmy.

Nie należy obracać kół wózka widłowego, paletowego i innych ciężkich pojazdów, ani nie wykonywać manewrów okrężnych podczas poruszania się po macie.

**W razie wątpliwości proszę skontaktuj się z nami:**

zadzwoń: **+12 446 92 30** lub napisz: **sprzedaz@coba.com**