

## Esquinas recortadas interiores/exteriores:

### Paso 1:

Recorte la pata de retorno pequeña en la parte superior/trasera justo debajo de la empaquetadura de burbuja. No recorte a través de la empaquetadura de burbuja.

### Paso 2:

Recorte 1/8 de pulgada en la parte inferior de la empaquetadura Sound Gasket.


### Paso 3:

Estríe ligeramente las cintas de espuma con un cuchillo utilitario para evitar desgarraduras al doblar. No corte completamente a través de las cintas.

### Paso 4:

Doble la empaquetadura Sound Gasket para que coincida con la esquina exterior y fijela en la posición correcta con la cinta de espuma.


### Paso 1:

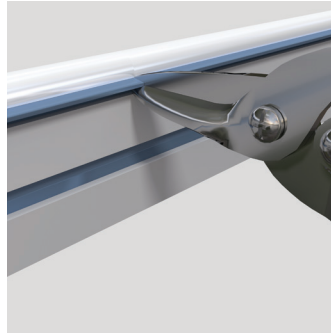


### Paso 2:



### Paso 3:

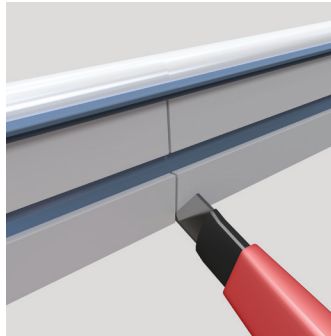

### Paso 4:

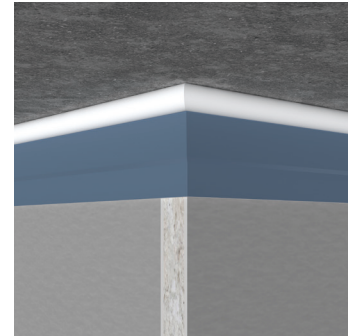

## Junta recortada horizontal a vertical:


### Paso 1:

Mida la pata horizontal para que tenga la longitud adecuada y recorte una sección triangular plana de 45° del producto.

### Paso 2:

Repita con la pata vertical y, al realizar la instalación, asegúrese de que no haya espacios donde la cinta intumescente coincida.

### Paso 1:

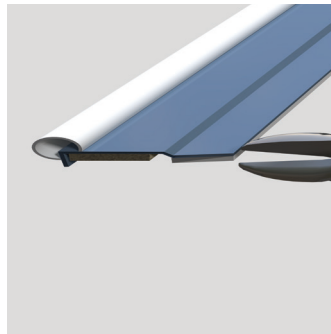

### Paso 2:



## Junta ingleteada horizontal a vertical:


### Paso 1:

Mida la pata superior para que tenga la longitud adecuada. Acueste el producto en posición plana sobre la sierra ingletadora y haga un corte adecuado a 45°, asegurándose de que el producto esté orientado adecuadamente.

### Paso 2:

Repita con la pata vertical y, al realizar la instalación, asegúrese de que no haya espacios donde las patas coincidan.

### Paso 1:

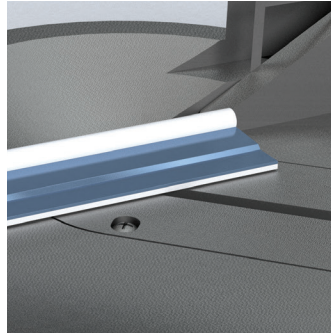

### Paso 2:

