

Esquinas exteriores recortadas:

Paso 1:

Recorte a través de la pata para compuesto, el tope para compuesto y la tira desprendible del producto. No recorte la empaquetadura de burbuja.

Paso 2:

Voltee el producto. Recorte una sección triangular de su pata de retorno y su tira intumescente. El ápice del triángulo se deberá alinear con el primer corte y estar ligeramente debajo de la empaquetadura de burbuja.

Paso 3:

Después de completar los recortes requeridos, el producto se deberá doblar fácilmente para formar una esquina de 90°. Al realizar la instalación, asegúrese de que no haya espacios en la cinta intumescente.


Paso 1:



Paso 2:



Paso 3:

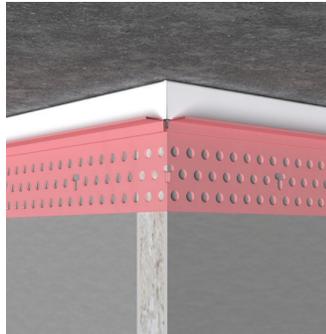

Esquinas interiores recortadas:

Paso 1:

Cree la primera pieza de la esquina recortando $\frac{3}{4}$ de pulgada de la pata para compuesto, el tope para compuesto, la tira desprendible y la empaquetadura de burbuja del producto, dejando intactas la pata de retorno y la cinta intumescente.

Paso 2:

Retire $\frac{1}{2}$ pulgada de la tira desprendible ubicada en la segunda pieza para completar la esquina.

Paso 3:

Las dos piezas se pueden entonces juntar a tope para formar una esquina interior firmemente ajustada.


Nota:

Esta técnica funciona para formar una esquina interior incluso si se está instalando esquinero Fire Bead en una pared y esquinero de deflexión sin clasificación ignífuga en la otra. Por favor, asegúrese de que la cinta intumescente del esquinero Fire Bead abarque la longitud completa de la pared con clasificación ignífuga.


Paso 1:



Paso 2:

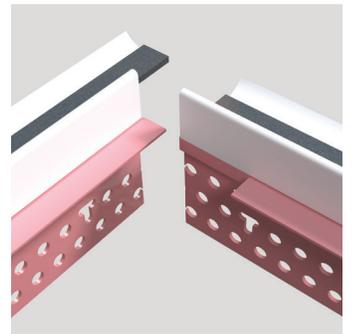

Paso 3:

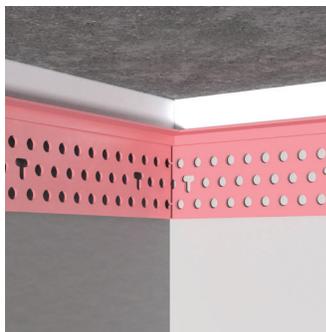

Esquinas ingleteadas interiores/exteriores:

Paso 1:

Utilice madera de construcción de desecho de tamaño adecuado para asegurarse de que el producto se asiente al ras con el tope-guía de inglete y perpendicular a la hoja.


Paso 2:

Haga cortes a 45°, asegurándose de que el producto esté orientado adecuadamente.


Paso 3:

Al realizar la instalación, asegúrese de que no haya espacios donde la cinta intumescente coincida.


Paso 1:

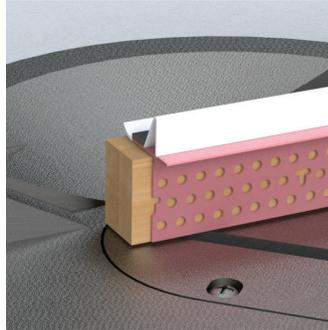

Paso 2:

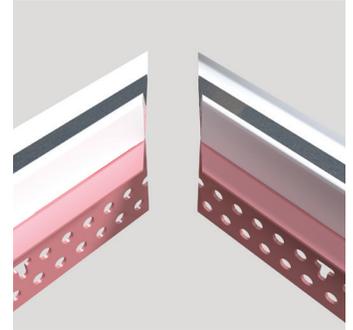

Paso 3:

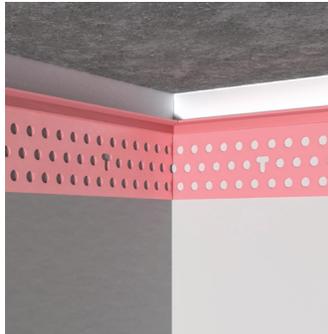

Junta ingleteada horizontal a vertical:

Paso 1:

Utilice madera de construcción de desecho de tamaño adecuado para asegurarse de que el producto se asiente al ras con el tope-guía de inglete y perpendicular a la hoja.


Paso 2:

Haga cortes a 45°, asegurándose de que el producto esté orientado adecuadamente.


Paso 3:

Al realizar la instalación, asegúrese de que no haya espacios donde la cinta intumescente coincida.

Paso 1:

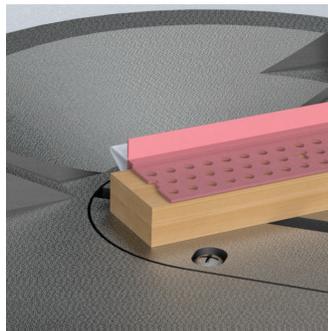

Paso 2:

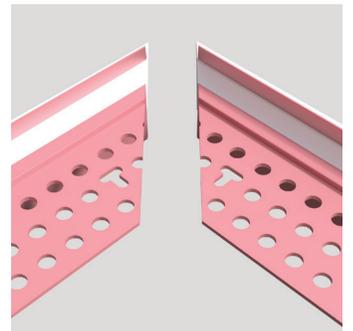

Paso 3:



Junta recortada horizontal a vertical:

Paso 1:

Dé a la pata horizontal el tamaño adecuado para que abarque la longitud completa de la pared.

Paso 2:

Recorte 1-5/8 pulgadas de la pata para compuesto y el tope para compuesto del producto, dejando intactas la empaquetadura de burbuja, la pata de retorno y la cinta intumescente.


Paso 3:

Retire 1/2 pulgada de la tira desprendible.

Paso 4:

Coloque el esquinero vertical haciendo tope contra el esquinero horizontal de la manera que se muestra en la ilustración, asegurándose de que no haya espacios donde la cinta intumescente coincida.


Paso 1:

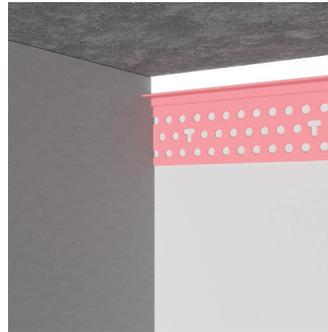


Paso 2:



Paso 3:

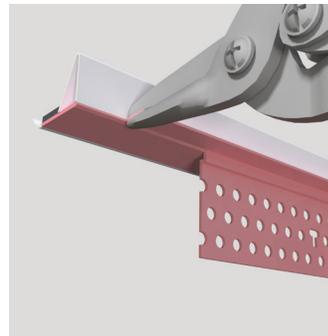

Paso 4:

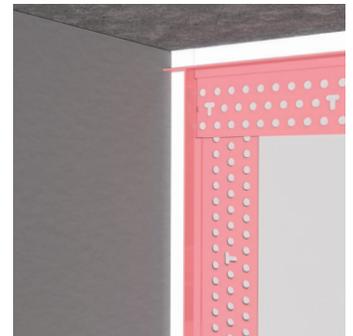

Junta recortada de Hotrod XL horizontal a esquinero Fire Bead vertical:

Paso 1:

Dé a la pata horizontal del Hotrod XL el tamaño adecuado para que abarque la longitud completa de la pared.

Paso 2:

Recorte 1-5/8 pulgadas de la pata para compuesto y el tope para compuesto del producto, dejando intactas la empaquetadura de burbuja, la empaquetadura de espuma comprimible y la cinta intumescente.


Paso 3:

Retire 1/2 pulgada de la tira desprendible.

Paso 4:

Coloque el esquinero vertical haciendo tope contra el esquinero horizontal Hotrod XL de la manera que se muestra en la ilustración, asegurándose de que no haya espacios donde la cinta intumescente coincida.

Paso 1:

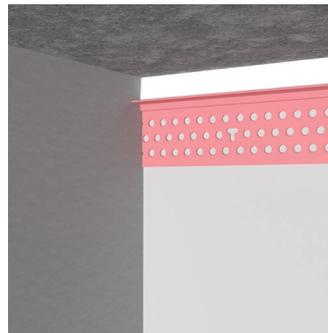

Paso 2:



Paso 3:



Paso 4:



Junta ingleteada de Hotrod XL horizontal a esquinero Fire Bead vertical:

Paso 1:

Utilice madera de construcción de desecho de tamaño adecuado para asegurarse de que el producto se asiente al ras con el tope-guía de inglete y perpendicular a la hoja.


Paso 2:

Haga cortes a 45°, asegurándose de que el producto esté orientado adecuadamente. Recorte $\frac{1}{8}$ de pulgada adicional de la empaquetadura/espuma del Hotrod XL, para que las esquinas estén al ras.


Paso 3:

Al realizar la instalación, asegúrese de que no haya espacios donde la cinta intumescente coincida.

Paso 1:

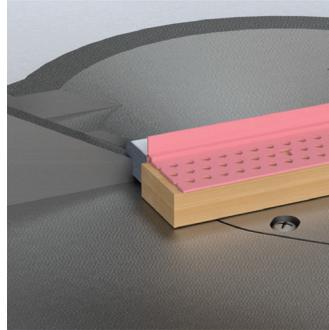

Paso 2:

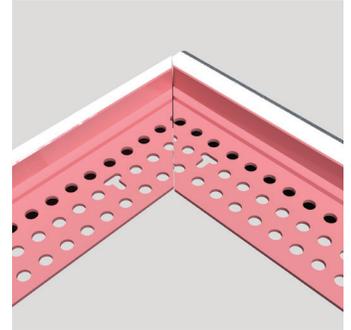

Paso 3:

