


## Esquinero Fire Bead® de 2 horas

Rápido, sencillo y económico, el esquinero Fire Bead es el nuevo estándar de referencia de cortafuegos en juntas de pared. El esquinero Fire Bead proporciona protección para hasta ½ pulgada de deflexión del edificio con tecnología de cortafuegos de vanguardia para detener el paso del humo, el fuego y el sonido.

### Guía de instalación

Especificaciones técnicas

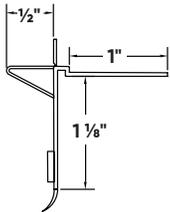

Escanee abajo para ver un video de instalación



#### Antes de la instalación:

Instale el panel de yeso y deje un espacio de ½ pulgada entre el techo/la estructura adyacente y el panel de yeso. Mida, corte y ajuste en seco el esquinero.

#### Paso 1:

Recubra tanto el esquinero como el borde del panel de yeso con adhesivo en aerosol Trim-Tex 847.

#### Paso 2:

Presione el esquinero en la posición correcta mientras se asegura de que la empaquetadura de burbuja esté tocando el techo/la estructura adyacente y esté ligeramente comprimida. No comprima excesivamente la empaquetadura de burbuja.


#### Paso 3:

Engrape cada 6-8 pulgadas utilizando grapas de ½ pulgada.


#### Paso 4:

Acabe con compuesto para panel de yeso. Retire las tiras desprendibles antes de lijar.


#### Paso 1:

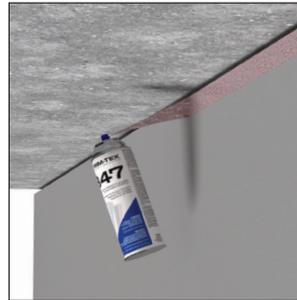


#### Paso 2:

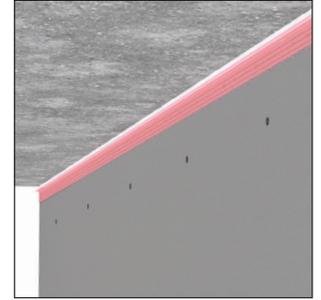

#### Paso 3:

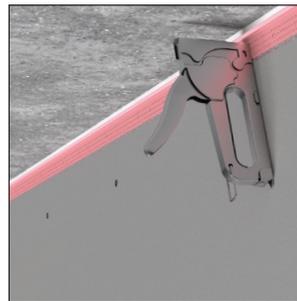

#### Paso 4:

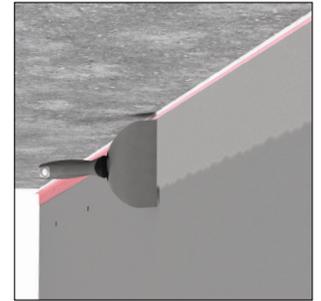

#### Nota:

No se deberán dejar espacios en las juntas entre las piezas. Se podrá utilizar sellante adicional en la junta de tope para asegurarse de que las juntas no tengan fisuras.